

メモリダイヤル登録

メモリダイヤルに登録できる項目

| 項目 | 内容 |
|--------------|--|
| 👤:名前 | 本体、SDメモリカード：最大全角12文字（半角24文字）まで登録できます。漢字、ひらがな、カタカナ（全角／半角）、英数字（全角／半角）、絵文字が登録できます。 USIMカード：最大全角12文字まで登録できます。（半角カナ入力時は、最大半角12文字まで。） |
| 📞:ヨミ | 本体、SDメモリカード：名前を入力すると、入力した文字がカタカナ、英数字、記号で自動的に入力されます。最大半角24文字（だく点、半だく点含む）まで登録できます。 USIMカード：最大半角英数字24文字まで登録できます。（半角カナを含む場合は最大12文字まで。） |
| ☎:電話番号 | 本体、SDメモリカード：メモリダイヤル1件につき、最大3件の電話番号を登録することができます。電話番号は、それぞれ最大32ケタまで登録できます。（「X」や「#」も入力できます。） USIMカード：メモリダイヤル1件に対し、1件登録できます。（32ケタ） |
| ✉:E-mailアドレス | 本体、SDメモリカード：メモリダイヤル1件につき、最大3件のE-mailアドレスを登録することができます。E-mailアドレスは、それぞれ最大半角128文字まで登録できます。 USIMカード：メモリダイヤル1件に対し、1件（半角60文字まで。記号も含みます。）のみ登録できます。 |
| 👥:グループ※ | メモリダイヤルを、最大10種類のグループ（グループ0～グループ9）に分けて管理することができます。グループ名を登録／変更したり、グループごとに着信音を設定することができます。 |
| 👤:パーソナルデータ※ | 登録した相手の個人情報を、最大全角30文字（半角60文字）まで登録することができます。 |
| 🔒:シークレット設定※ | 他人に見られたくないメモリダイヤルを、秘密のメモリダイヤルとして登録することができます。 |
| 📱:オプション設定※ | 指定着信音 |
| | メールコール |
| | ピクチャーコール／メール |
| | メールフォルダ |

※ USIMカードには登録できません。

- V801SHのメモリダイヤルには、000～499番の最大500件まで登録できます。
- SDメモリカードのメモリダイヤルには、0000～9999番の最大10000件まで登録できます。
- USIMカードのメモリダイヤルには、01～50番の最大50件まで登録できます。

注意

大切なデータを失わないために

- メモリダイヤルに登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切なメモリダイヤルなどは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、メモリダイヤルが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

メモリダイヤルに登録する

ここでは、V801SHのメモリダイヤルに新規登録する場合を例に、相手の名前とヨミ、電話番号、E-mailアドレスの登録を順に説明します。

名前を入力する

1 **文字**を押す。

2 相手の名前を入力する。

- メモリダイヤルには、名前／電話番号／E-mailアドレスのいずれかを入力しないと登録できません。



3 **F**を押す。

「📞:」の行に、名前に入力した文字（漢字の読み）が半角カタカナで自動的に表示されます。

- ワンタッチ変換、連携予測変換、コピー／ペーストなどで入力したとき、絵文字などを入力したときは、ヨミは入力されません。
- カタカナ、英字、数字、記号を入力したときは、入力した文字が半角で自動的に表示されます。

■ヨミの変更:「📞:」選択➡**F**➡ヨミ入力➡**F**

■登録の中止: **⏏**（取消）➡「**YES**」選択➡**F**

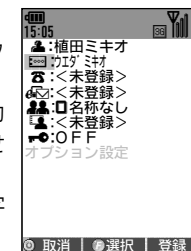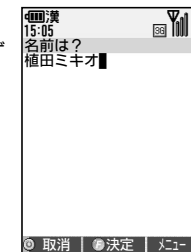

メモリダイヤル
入力画面

電話番号を入力する

名前を入力したあと、続けて次の操作を行います。

1 メモリダイヤルの入力画面で「☎:」を選び、**(F)**を押す。

電話番号の入力画面になります。

2 電話番号を入力する。

- 一般電話の場合は、市外局番も必ず入力してください。
- **(*)**を3回押すと、「-」が表示されます。(「-」も電話番号の1ケタとしてカウントされます。)

■ プッシュトーン区切り文字の入力：**(*)** (4回押す)
(送信方法：☎P.14-2)

■ 「+」の入力：**(*)** (2回押す)
(国番号などを直接ダイヤルする方法：☎P.2-7)

3 **(F)**を押す。

4 アイコンを選び、**(F)**を押す。

■ 複数の電話番号の登録：「☎:<未登録>」選択⇒**(F)**⇒操作2～4



E-mailアドレスを入力する

電話番号を入力したあと、続けて次の操作をします。

1 メモリダイヤルの入力画面で「✉:」を選び、**(F)**を押す。

2 E-mailアドレスを入力する。

■ E-mailアドレスの一部を入力：**(*)** (☎P.4-11)

3 **(F)**を押す。

4 アイコンを選び、**(F)**を押す。

■ 複数のE-mailアドレスの登録：「✉:<未登録>」選択⇒**(F)**⇒操作2～4を行う



グループの設定

■ メモリダイヤルの入力画面で「☎:」選択⇒**(F)**⇒グループ選択⇒**(F)**

パーソナルデータの設定

■ メモリダイヤルの入力画面で「☎:」選択⇒**(F)**⇒パーソナルデータ入力⇒**(F)**

メモリダイヤル編集時の着信時

■ 編集中の内容は一時的に記憶(保護)されています。編集を継続するときは、次の操作を行います。**(F)**⇒確認画面表示⇒「☐YES」選択⇒**(F)**⇒メモリダイヤルの画面に戻る

登録する

1 **(V)** (登録)を押す。

メモリ番号(1件ごとのメモリダイヤルにつけられている固有の番号)の入力画面になります。

■ SDメモ리카ードに登録：☎P.5-7

■ USIMカードに登録：☎P.5-7

2 登録するメモリ番号(3ケタ:000~499)を入力する。

1件分のメモリダイヤルが登録されます。

■ オプション品のマイク付液晶オーディオリモコンを使った発信用：メモリ番号000を入力(☎P.14-37)

■ スピードダイヤルを使った発信用：メモリ番号000~009を入力(☎P.5-20)



メモリ番号入力画面 (V801SH)

空いているメモリ番号に自動登録する

- **(*)**を押すと、空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号へ登録されます。
- 百の位、十の位の数字を押したあと **(*)**を押すと、空きメモリ番号を探す範囲を指定することができます。
 - 百の位を指定するとき(数字を1ケタ入力後⇒**(*)**)
(3)**(*)**と押すと、300~399の最も小さいメモリ番号へ登録されます。
 - 十の位を指定するとき(数字を2ケタ入力後⇒**(*)**)
(32)**(*)**と押すと、210~219の最も小さいメモリ番号へ登録されます。

こんな表示が出たときは

「シークレットデータが登録されています」と表示されたときは、秘密のメモリダイヤル(☎P.13-9)のメモリ番号を指定しています。

● シークレットモードにしないと書き換えできません。(☎P.13-10)


リダイヤル／着信履歴の電話番号を登録する

1 メモリダイヤルに登録したいリダイヤルまたは着信履歴のデータを表示させる。(P.2-8、P.2-12)

2 (F)を押し、「7」メモリダイヤル登録」を選んだあと、(F)を押す。

3 名前を入力し、(F)を押す。

- 自動的に電話番号が入力されます。このあと、他の項目を入力してメモリダイヤルの登録を完了させてください。(P.5-3～P.5-5)

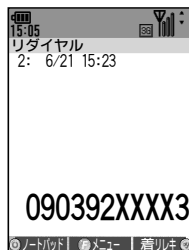

注意

- 着信履歴のデータには、発信者番号通知がないものも記憶されます。発信者番号通知がないものは、メモリダイヤルに登録できません。

補足


- 赤外線通信機能を利用して、他の機器との間で、メモリダイヤルのやりとりができます。(P.12-2)

メモリダイヤルの登録件数を確認する

(F)(3)(1)の順に押します。V801SHに登録されているメモリダイヤルの件数が表示されます。

- 詳しい登録状況を確認するときには、「1」メモリダイヤル」を選び(F)を押します。電話番号とE-mailアドレスの登録数が表示されます。(最大登録数は電話番号：1500番号、E-mailアドレス：1500アドレスです。)

確認終了：(F)

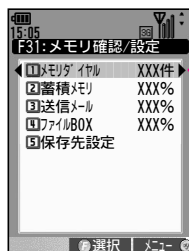

メモリダイヤル
登録件数

メモリカードに登録する

1 名前、電話番号、E-mailアドレスを入力し、(F)（登録）を押す。(P.5-3～P.5-5 の操作 1)

2 (F)を押す。


SDメモリカードが装着されていると「SD」が、USIMカードが装着されていると「USIM」が表示されます。

■ 登 先の切替：(F)（くり返し押す）

■ 画面上の表示：「SD」→「SD」→「SD」の順に切替

3 登録するメモリ番号（4ケタ：0000～9999）を入力する。

SDメモリカードに登録されます。

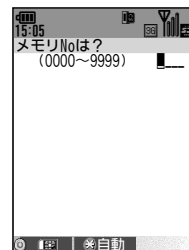

メモリ番号入力画面
(SDメモリカード)

SDメモリカードの空いているメモリ番号に自動登録する

- (F)を押すと、空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号へ登録されます。
- 千の位や百の位、十の位の数字を押したあと (F)を押すと、空きメモリ番号を探す範囲を指定することができます。
 - 千の位を指定するとき（数字を1ケタ入力後(F)）
 - (F)(F)と押すと、3000～3999の最も小さいメモリ番号へ登録されます。
 - 百の位を指定するとき（数字を2ケタ入力後(F)）
 - (F)(F)(F)と押すと、SDメモリカードの場合は2100～2199の最も小さいメモリ番号へ登録されます。
 - 十の位を指定するとき（数字を3ケタ入力後(F)）
 - (F)(F)(F)(F)と押すと、1230～1239の最も小さいメモリ番号へ登録されます。

USIMカードに登録する

1 名前、電話番号、E-mailアドレスを入力し、(F)（登録）を押す。(P.5-3～P.5-5 の操作 1)

2 (F)を2回押す。

画面右上に「USIM」が表示されます。

■ SDメモリカードを取り付けていないとき：(F)（1回押す）

3 登録するメモリ番号（2ケタ：01～50）を押す。

USIMカードに登録されます。

- 電話番号、E-mailアドレスは、メモリダイヤル1件につき各1件登録できます。
- グループ、パーソナルデータ、シークレット設定、オプション設定は登録できません。
- USIMカードでは、名前、ヨミ、E-mailアドレスは、本体やSDメモリカードに比べ、登録できる文字数が少なくなります。(P.5-2)